

alphatronics



Bedienungsanleitung / User manual

Modell SL-xx DSBAI+

INHALT

Einführung und Sicherheitshinweise	3
Position und Funktion der Bedienungstasten	6
Fernbedienung	8
Erstinbetriebnahme.....	10
Sender einstellen außerhalb Deutschlands	13
DVBS-Empfang	15
DVBT-Empfang	16
Smart.....	17
Appstore	21
Apps	22
Multimedia	24
Netzwerk	25
Einstellungen.....	26
TV überträgt Ton auf externes Gerät	27
Hauptmenü	29
DVD Laufwerk / Bedienung	35
Fehlerbehebung	36
Informationen zum Kundendienst	37

EINFÜHRUNG UND SICHERHEITSHINWEISE

Danke für den Kauf unseres alphatronics LED-Fernsehgerätes.

Dies ist eine Kurzversion unserer Bedienungsanleitung. Sollten Sie mehr Informationen wünschen, oder eine ausführlichere Anleitung benötigen, gehen Sie bitte auf unsere Webseite: www.alphatronics.de

Sicherheitshinweise

Zu Ihrer eigenen Sicherheit und um unnötige Schäden von Ihrem Gerät abzuwenden, lesen und beachten Sie bitte die nachfolgenden Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Umgebungsbedingungen:

Dieses TV-Gerät ist ausschließlich für den Empfang und die Wiedergabe von Bild- und Tonsignalen bestimmt. Es darf nicht in Räumen mit hoher Luftfeuchtigkeit (z.B. Bad oder Sauna) betrieben werden. Die Gewährleistung wird nur für den Gebrauch in der genannten zulässigen Umgebung gewährt.

Wird das Gerät im Freien benutzt, sorgen Sie dafür, dass es vor Feuchtigkeit (Regen, Tropf- und Spritzwasser) geschützt ist. Hohe Feuchtigkeit führt zu Kriechströmen im Gerät. Dies kann zu Berührungsgefahr mit Spannungen oder einem Brand führen.

Haben sie das Gerät aus der Kälte in eine warme Umgebung gebracht, lassen Sie es wegen der möglichen Bildung von Kondensfeuchtigkeit ca. eine Stunde ausgeschaltet stehen.

Stellen Sie keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände oder brennende Kerzen auf das Gerät.

Je nach der gewählten Befestigung- bzw. Standlösung besteht Quetschgefahr zwischen TV-Gehäuse und Standfuß. Achten Sie beim Drehen des TV-Gerätes darauf, dass sich keine Finger oder Gegenstände in diesem Bereich befinden.

Batterien stellen ein potentiellies Erstickungsrisiko dar. Erlauben Sie Kindern nicht das Batterieaufbewahrungsfach zu öffnen.

Transportieren:

Fassen Sie das Gerät an den Gehäusekanten unten und oben an.

Das Display besteht aus Glas bzw. Kunststoff und kann bei unsachgemäßer Behandlung zerbrechen. Bei Schäden, die durch äußere Einwirkung entstanden sind, wird keine Gewährleistung gewährt.

Stromversorgung:

Falsche Spannungen können das Gerät beschädigen. Dieses Gerät darf nur an ein Stromversorgungsnetz mit der auf dem Typenschild angegebenen Spannung mittels korrektem 12V Geräteanschlusskabel oder beigegefügtm Netzkabel angeschlossen werden. Der Netzstecker des TV-Gerätes muss leicht erreichbar sein, damit das Gerät jederzeit vom Netz getrennt werden kann. Wenn Sie den Netzstecker abziehen, nicht am Kabel ziehen, sondern am Steckergehäuse. Die Kabel im Netzstecker könnten beschädigt werden und beim Wiedereinstecken einen Kurzschluss verursachen.

Verlegen Sie das Netzkabel so, dass es nicht beschädigt werden kann. Das Netzkabel darf nicht geknickt, oder über scharfe Kanten verlegt, nicht begangen und keinen Chemikalien ausgesetzt werden – Letzteres gilt für das gesamte Gerät! Ein Netzkabel mit beschädigter Isolation kann zu Stromschlägen führen und stellt eine Brandgefahr dar.

Luftzirkulation und hohe Temperaturen:

Die Lüftungsschlitze an der Geräterückwand müssen stets frei bleiben. Bitte keine Zeitungen oder Deckchen auf/über das TV-Gerät legen. Seitlich und oben muss mindestens je 2 cm freier Raum für die Luftzirkulation sichergestellt werden, wenn das Gerät in einen Schrank oder ein Regal gestellt oder aufgehängt wird. Wie jedes elektronisches Gerät, benötigt Ihr TV-Gerät in Betrieb Luft zur Kühlung. Wird die Luftzirkulation behindert, kann es zu Bränden kommen.

Stellen Sie das TV-Gerät mit Standfuß nur auf eine ebene, standfeste, waagrechte Unterlage. Das Gerät sollte insbesondere bei Aufstellung in oder auf Möbeln vorne nicht herausragen.

Stellen Sie das Gerät so auf, dass es keiner direkten Sonneneinstrahlung und keiner zusätzlichen Erwärmung durch Heizkörper ausgesetzt ist.

Vermeiden Sie, dass Metallteile, Nadeln, Büroklammern, Flüssigkeiten, Wachs oder Ähnliches durch die Lüftungsschlitze der Rückwand ins Geräteinnere gelangen. Dies führt zu Kurzschlüssen im Gerät und damit möglicherweise zu einem Brand.

Sollte doch einmal etwas in Geräteinnere gelangen, sofort den Netzstecker des Gerätes ziehen und zur Überprüfung den Kundendienst verständigen.

Reparaturen und Zubehör:

Die Rückwand des TV-Gerätes dürfen Sie keinesfalls selbst abnehmen. Überlassen Sie Reparatur- und Service-Arbeiten ausschließlich autorisierten Fernseh Technikern.

Hinweis nach (EU) 2019/2021:

Sobald Sie an Ihrem Fernseher eine Konfiguration wählen oder Einstellungen vornehmen, die den Energieverbrauch gegenüber dem „Normzustand“ erhöhen können, werden Sie durch einen entsprechenden Hinweis darauf hingewiesen. Sie können mit der Einstellung nur fortfahren beziehungsweise diese nur speichern, wenn Sie den Hinweis entsprechend bestätigen.

Warning message: This change will result in a higher energy consumption. Do you wish to leave volume Mode

32

Reinigen:

Reinigen Sie das TV-Gerät, das Display und die Fernbedienung nur mit einem feuchten, weichen und sauberen Tuch ohne jedes scharfe oder scheuernde Reinigungsmittel.

Hinweis zum LED-Display:

Das von Ihnen erworbene TV-Gerät mit LED-Display genügt den höchsten Qualitätsanforderungen und wurde bezüglich Pixelfehlern überprüft. Trotz höchster Sorgfalt bei der Fertigung der Displays ist aus technologischen Gründen nicht 100% auszuschließen, dass Bildpunkte Defekte aufweisen können.

Recycling:

Die EU-Richtlinie 2012 / 19 / EU regelt die ordnungsgemäße Rücknahme, Behandlung und Verwertung von gebrauchten Elektronikgeräten. Elektronische Altgeräte müssen deshalb getrennt entsorgt werden. Werfen Sie dieses Gerät zur Entsorgung bitte nicht in den normalen Hausmüll!



Sie können Ihr Gerät kostenlos an ausgewiesene Rücknahmestellen oder ggf. bei Ihrem Fachhändler abgeben, wenn Sie ein vergleichbares neues Gerät kaufen.

Verbrauchte Batterien dürfen nach der Batterieverordnung nicht mehr in den Hausmüll entsorgt werden. Werfen Sie verbrauchte Batterien unentgeltlich in die beim Handel aufgestellten Sammelbehälter.


Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre örtliche Verwaltungsbehörde.

LIEFERUMFANG

1. LED TV Gerät
2. Gleichstromadapter und Netzkabel
3. Fernbedienung
4. Anschlusskabel
5. Bedienungsanleitung
6. Externe WLAN-Antenne

Hinweis: Ihr Produkt kann – je nach Verkaufsgebiet – weiteres Zubehör enthalten.

POSITION UND FUNKTION DER BEDIENUNGSTASTEN

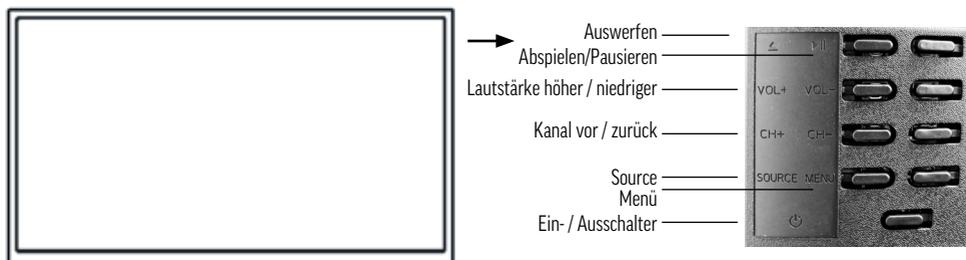

Position	Tastenbeschriftung	Funktion
1		• Auswerfen
2		• Abspielen/Pausieren
3	CH+/-	• Auswahl der Fernsehkanäle, drücken Sie diese Taste, um die Sender auszuwählen oder im OSD Menü das obere oder untere Menü anzuwählen
4	VOL+/-	• Erhöhen oder Verringern der Lautstärke • Anpassen der ausgewählten Menüpunkte im OSD Menü
5	MENU	• Öffnen oder Verlassen eines Menüs
6	SOURCE	• Auswahl des Signaleingangs
7		• Einschalttaste im Standby Modus


Der Ein- / Ausschalter befindet sich unten rechts am Gerät außen.

Anmerkung:

Wenn das Gerät im Betrieb ist, leuchtet die LED Anzeige nicht. Wenn sich das Gerät im Standby Modus befindet, leuchtet die LED Anzeige blau.


Hinweis: Wenn das Fernsehgerät nach 1 Minute kein VGA/HDMI Signal erhält, oder nach 10 Minuten kein Videosignal empfängt, schaltet sich der TV automatisch in Standby. Die Standby LED leuchtet dann wieder blau.

Rückansicht

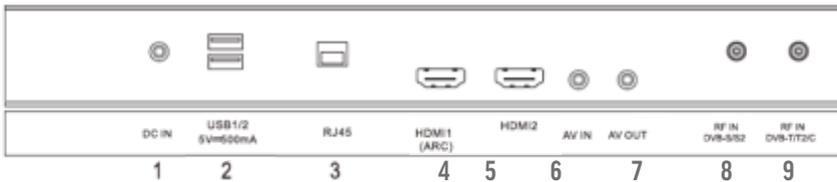


- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1 DC In | 2 USB 1 / 2 |
| 3 RJ45 / LAN | 4 HDMI 1 (ARC) |
| 5 HDMI 2 | 6 AV IN |
| 7 AV OUT | 8 RF IN DVB-S / S2 |
| 9 RF IN DVB-T / T2 / C | |

Seitliche Ansicht

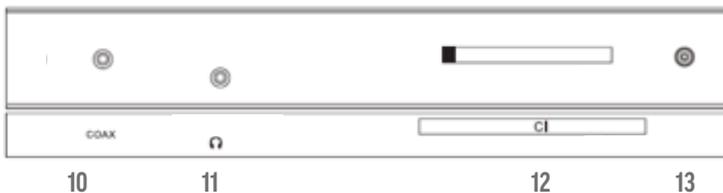


- | | |
|--------------|---------------------------|
| 10 COAX | 11 Kopfhörer Ausgang |
| 12 CI+ MODUL | 13 Anschluss WLAN-Antenne |

FERNBEDIENUNG

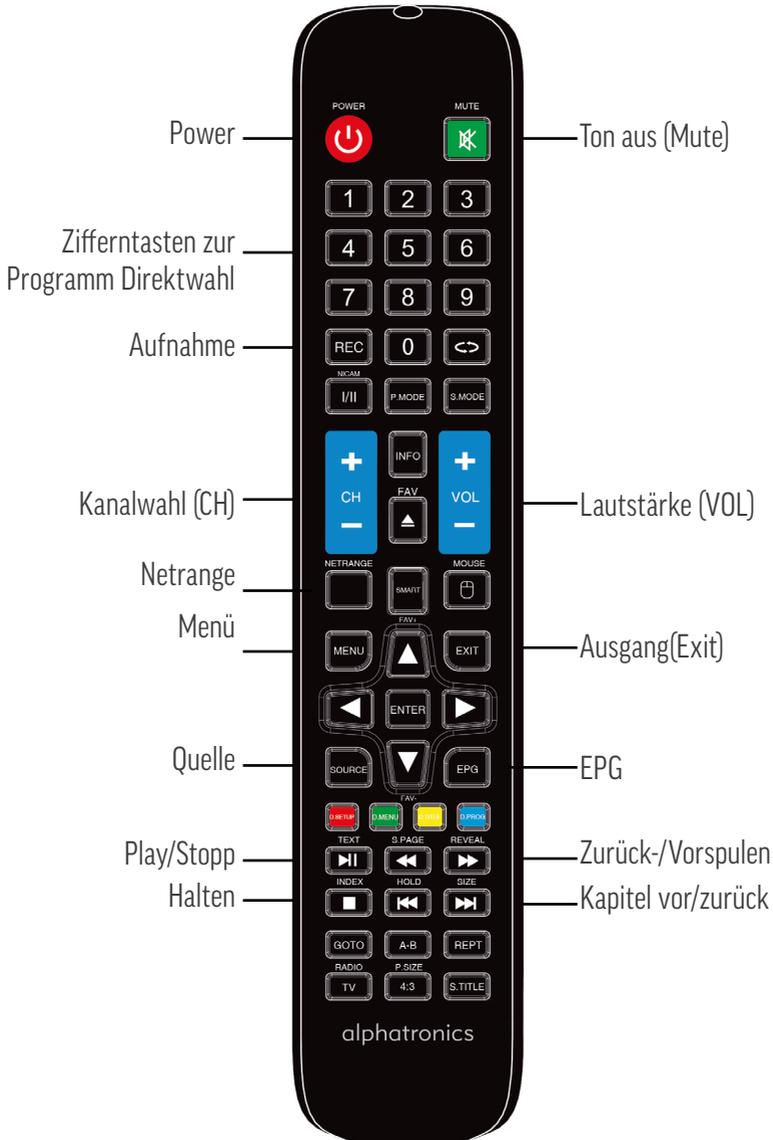

Einsetzen der Batterien

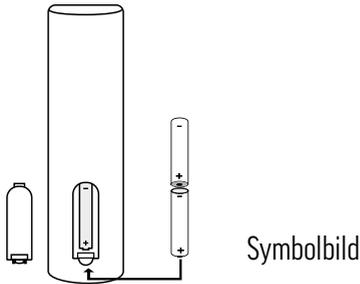

Symbolbild

Wechseln Sie die Batterien, wie auf der Abbildung beschrieben, aus:
Es werden 2 Batterien des Typs „AAA“ benötigt

Achtung:

1. Bewahren Sie Batterien kindersicher auf.
2. Versuchen Sie niemals Alkaline Batterien zu laden, schliessen Sie sie nicht kurz und werfen sie nicht ins Feuer.
3. Tauschen Sie stets beide Batterien gleichzeitig aus. Mischen Sie nicht alte und neue Batterien oder Batterien unterschiedlicher Bauart.
4. Bei längerer Nichtbenutzung der Fernbedienung, entnehmen Sie bitte die Batterien um ein Auslaufen von Säure zu vermeiden.

Hinweise:

1. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und treten Sie nicht drauf.
2. Schützen Sie die Fernbedienung vor Wasser und Feuchtigkeit.
3. Benutzen Sie die Fernbedienung nicht gleichzeitig für andere Geräte.
4. Reagiert der Fernseher nicht auf die Signale der Fernbedienung, wechseln Sie bitte zuerst die Batterien!

ERSTINBETRIEBNAHME

Vor der Inbetriebnahme schließen Sie Ihr TV-Gerät bitte an einen geeigneten Stromanschluss an. Zu Ihrem Komfort haben wir werksseitig schon eine Senderliste für den DVB-S2 Empfang aufgespielt.


Die einzelnen Schritte der Erstinbetriebnahme

Bei der ersten Inbetriebnahme des Geräts müssen wichtige Optionen eingestellt werden. Drücken Sie die „Enter“-Taste auf der Fernbedienung um die Erstinstallation zu beginnen.



Schritt 1

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ▼ ▲ die gewünschte Sprache aus. Drücken Sie die „Enter“-Taste zum bestätigen der Sprache und dann die Taste „Enter“ zum nächsten Schritt.

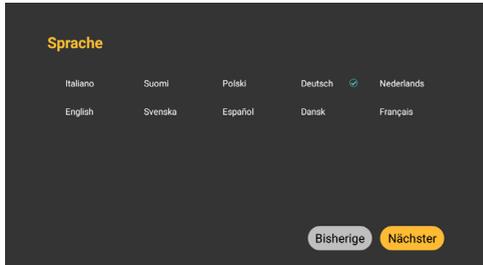

Schritt 2

Wählen Sie ihre Netzwerkverbindung aus (LAN / WLAN). Drücken Sie „Enter“ um zum nächsten Schritt zu gelangen.




Schritt 3

Drücken Sie „Enter“ um zum nächsten Schritt zu gelangen. Haben Sie WLAN gewählt erscheint eine Tastatur um das Routerpasswort einzugeben. (Tipp : Zahlen 0-9 über die Fernbedienung direkt eingeben).



Schritt 4

Geben Sie Ihr Passwort ein und drücken Sie „Enter“ um zum nächsten Schritt zu gelangen.

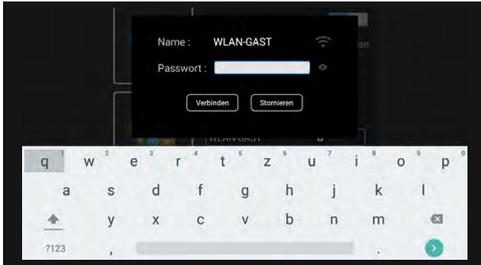


Schritt 5

Wählen Sie Ihr Land aus. Drücken Sie „Enter“ um zum nächsten Schritt zu gelangen.



Schritt 6

Wählen Sie „Fertig“ und drücken Sie „Enter“ um die Erstinstallation abzuschließen.

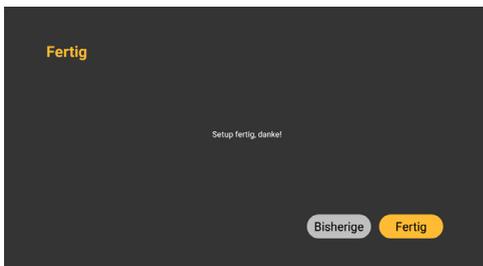


TIPP! HbbTV (Mediathek aktueller Sender): (WLAN muss aktiviert und verbunden sein)

Im Live TV erscheint nach dem Umschalten rechts unten eine rote Einblendung. Über diese Einblendung können Sie mit der roten Taste HbbTV einschalten. Im HbbTV-Modus lassen sich über die Pfeiltasten der Fernbedienung die angebotenen Sendungen auswählen und mit der Enter Taste starten. Über die DVD Bedienung steuern Sie die Wiedergabe.

Mit der roten Taste startet und beendet man HbbTV und kehrt zurück zum Live-TV.


Zurücksetzen zur Erstinbetriebnahme

Drücken Sie die „Menü“ Taste. Gehen Sie zu dem Punkt „Funktion“. Unter dem Punkt „Zurücksetzen“ können Sie Ihre Einstellungen zurücksetzen und diese erneut vornehmen.

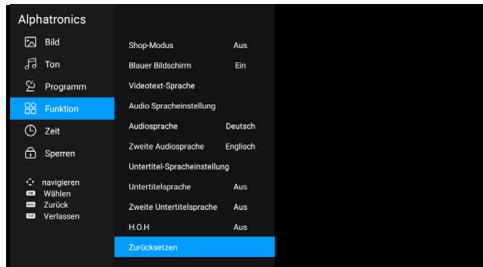

Sender einstellen außerhalb Deutschlands:

Taste Menü, dann auf das Icon „Sender“, wählen Sie Ihre Sprache aus, z.B. Niederländisch, dann Enter drücken.

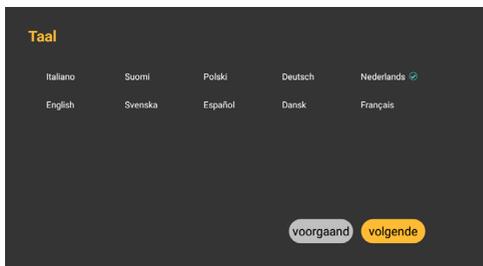


Wählen Sie nun ihr gewünschtes Land aus, z.B. Niederlande, dann „Enter“ drücken.




Drücken Sie „Enter“ um zum nächsten Schritt zu gelangen.




Taste Menü, dann auf „programma“ und das Icon „automatisch zoeken“ wählen. Dann Enter drücken.

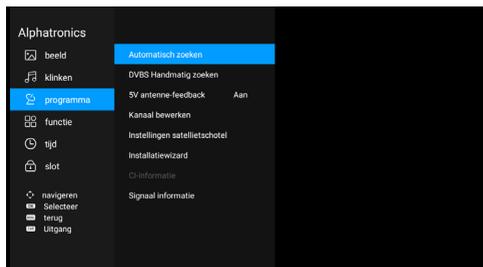

DVB-S Empfang

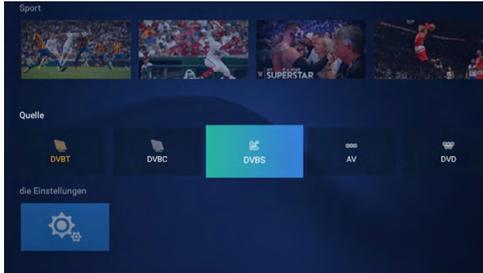

Wählen Sie mit den Pfeiltasten „DVB-S“ aus und bestätigen Sie mit der „Enter“ Taste.

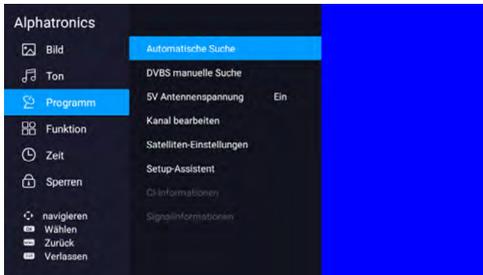


Drücken Sie dann die Menü Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt „Programm“ aus und bestätigen Sie mit der „Enter“ Taste. Wählen Sie den Menüpunkt „Automatische Suche“ und bestätigen Sie mit „Enter“.



Wählen Sie mit der Pfeiltaste nach unten „Scan Modus“ aus und wählen Sie dann mit den Pfeiltasten li/re „Voreingestellter Scan“ aus. Dann mit der Pfeiltaste nach unten auf „Suche“, dann wieder mit „Enter“ bestätigen.



Die voreingestellte Senderliste wurde geladen.

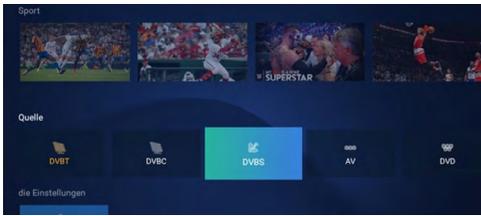

Wählen Sie mit den Pfeiltasten „DVBS“ aus und bestätigen Sie mit der „Enter“ Taste.



Drücken Sie dann die Menü Taste. Wählen Sie mit den Pfeiltasten den Menüpunkt „Programm“ aus und bestätigen Sie mit der „Enter“ Taste. Wählen Sie den Menüpunkt „Automatische Suche“ und bestätigen Sie mit „Enter“.



Wählen Sie mit der Pfeiltaste nach unten „Scan Modus“ aus und wählen Sie dann mit den Pfeiltasten li/re „Voreingestellter Scan aus“. Dann mit der Pfeiltaste nach unten auf „Suche“, dann wiedermit „Enter“ bestätigen.



Die voreingestellte Senderliste wurde geladen.

DVB-T Empfang

Für den DVB-T/C Empfang empfehlen wir Ihnen je nach Standort einen automatischen Sendersuchlauf durchzuführen.

Dazu geht man mit der Taste Menü auf „Sender“ und betätigt die Enter-Taste.


Unter „Antennentyp“ wechselt man mit der ◀ Taste auf „Air“.

Bei DVB 5V setzt man den Schieber nach rechts (Ein)

Eine Zeile tiefer den „Autom. Suchlauf“ mit Enter starten.

Den Suchtyp auf „Digital“ setzen und dann darunter den Suchlauf (Scan) starten.


SMART

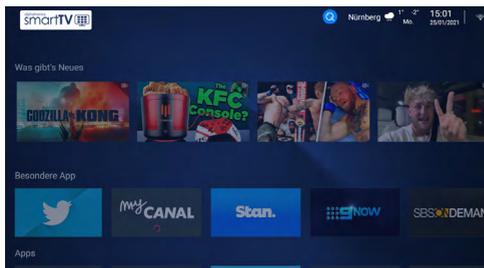

Drücken Sie „Smart“ auf Ihrer Fernbedienung.


Willkommen im alphatronics Smart-TV Menü.

Beliebteste Apps

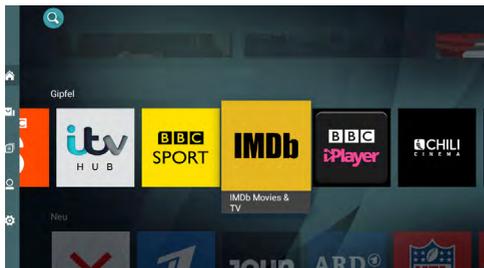


Wählen Sie Neuigkeiten rund um Filme und Spiele (beliebteste Apps).

Vorinstallierte Apps

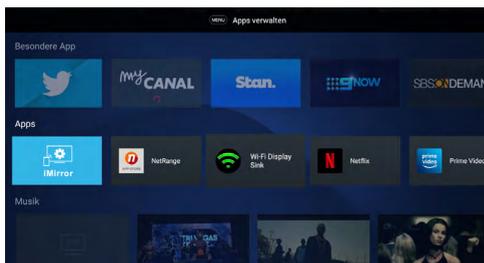


Wählen Sie Netrange über die Pfeiltasten um auf die gängigsten Mediatheken zuzugreifen.

Apps suchen (Lupe)

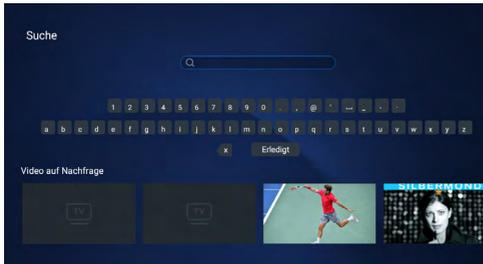

Wählen Sie über die Pfeiltasten das Lupen-symbol aus um Ihre Apps über die Tastatur auszuwählen.

EShareServer

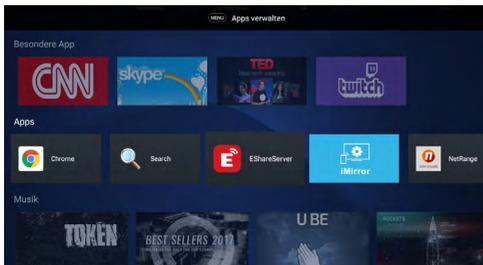


Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem alphasatronics SMART TV. Beide Geräte müssen sich im gleichen W-Lan Netzwerk befinden.



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und spiegeln Sie Ihr Smartphone auf Ihren alphasatronics SMART TV (Funktionsbezeichnungen weichen je nach Smartphone-Anbieter ab).

App Miracast

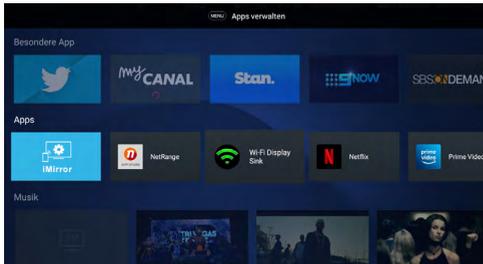


Verbinden Sie Ihr Android-Smartphone mit Ihrem alphasatronics SMART TV. Beide Geräte müssen sich im gleichen W-Lan Netzwerk befinden.



Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und spiegeln Sie Ihr Smartphone auf Ihren alphasatronics SMART TV (Funktionsbezeichnungen weichen je nach Smartphone-Anbieter ab). Beide Geräte müssen sich im gleichen W-Lan Netzwerk befinden.

App iMirror

Schritt 1

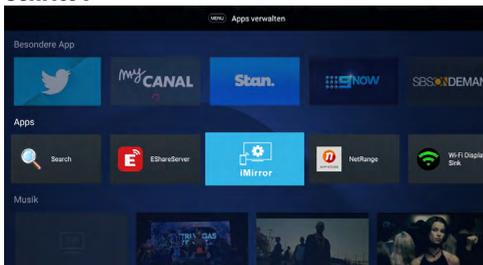

Verbinden Sie Ihr Apple-Smartphone mit Ihrem alphasatronics SMART TV. Beide Geräte müssen sich im gleichen W-Lan Netzwerk befinden.

Schritt 2




Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und spiegeln Sie Ihr Smartphone auf Ihren alphasatronics SMART TV (Funktionsbezeichnungen weichen je nach Smartphone-Anbieter ab). Beide Geräte müssen sich im gleichen W-Lan Netzwerk befinden.

Schritt 3



Wählen Sie auf Ihrem Apple-Smartphone „Bildschirmsynchronisierung“

Schritt 4

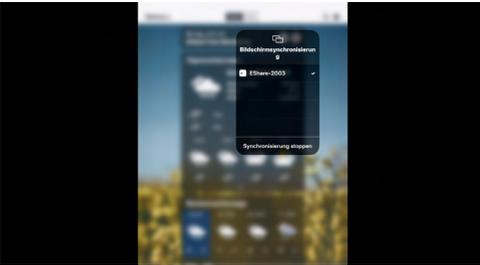

Wählen Sie „EShare-1711“. Durch bestätigen erscheint ein Haken. Nun können Sie den alphatronics-TV als Apple-Bildschirm nutzen.

Dies ist eine Kurzversion unserer Bedienungsanleitung. Sollten Sie mehr Informationen wünschen, oder eine ausführlichere Anleitung benötigen, gehen Sie bitte auf unsere Webseite: www.alphatronics.de


APPSTORE

Schritt 1




Im Appstore finden Sie jede Menge nützliche Apps, die Sie mit nur wenigen Schritten herunterladen können.

Schritt 2

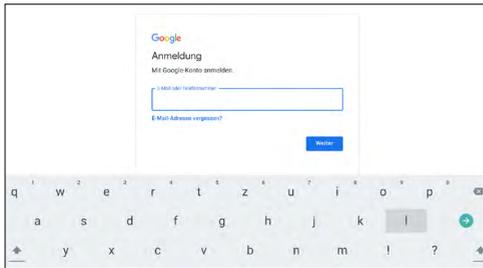

Melden Sie sich mit Ihrem Google-Konto an.

Schritt 3

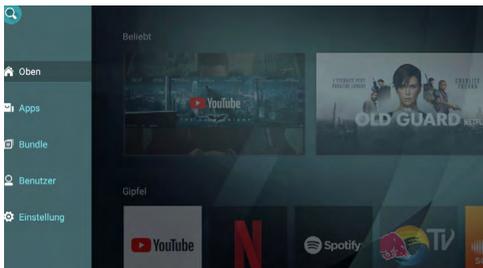

Entdecken Sie die große Auswahl an Apps*.

APPS

Schritt 1



Über „Apps“ gelangen Sie zu allen vorinstallierten und persönlich heruntergeladenen Apps*.

Schritt 2




Sehen Sie alle zuletzt verwendeten Apps oder verschaffen Sie sich einen Überblick, welche Apps Sie bereits installiert haben.

* App-Verfügbarkeiten können sich je nach Land oder Region unterscheiden.

Apps, die nicht für die Verwendung auf dem TV vorgesehen sind, stehen eventuell nicht zum Download zur Verfügung!


APPS - BT RECEIVER

Schritt 1

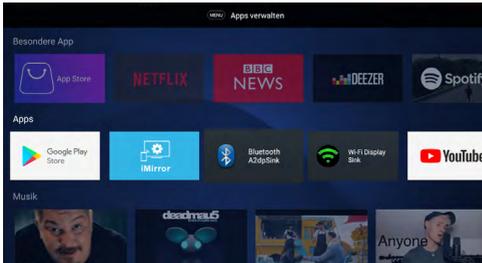

Verbinden Sie Ihr Smartphone mit Ihrem alphatronics SMART TV und hören Sie Ihre Musik über den SMART TV. Wählen Sie Bluetooth-App-Synch.

Schritt 2

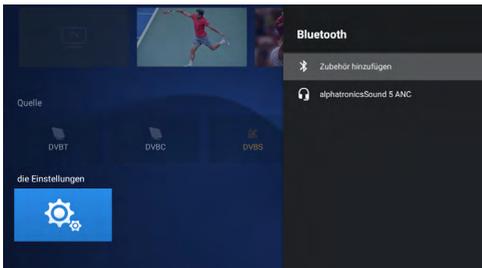


Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm (Funktionsbezeichnungen weichen je nach Smartphone-Anbieter ab).



MULTIMEDIA


Schritt 1

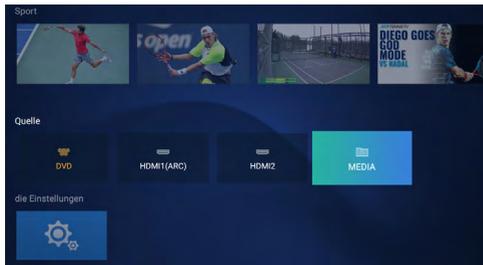

Wählen Sie die Taste „Source“ auf Ihrer Fernbedienung. Über die Pfeiltasten ► wählen Sie „Media“ aus. Nun können Sie jederzeit Bilder, Videos oder Musik von einem USB-Stick wiedergeben.

Beachten Sie, dass Ihr USB-Speichermedium der Formatierung FAT32 entspricht.

HINWEIS

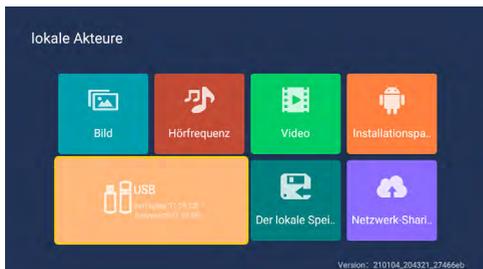

Der interne Festspeicher wurde erkannt und steht im Mediacenter zur Verfügung.

NETZWERK

Über die Taste „Menü“ der Fernbedienung gelangen Sie zu den Systemeinstellungen.

Schritt 1




Über „Netzwerk“ verbinden Sie ihren alphonics SMART TV mit dem Internet.

Schritt 2




Wählen Sie Ihren WLAN-Router aus.

Geben Sie Ihr Passwort ein.

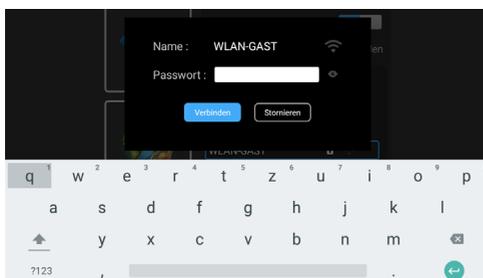


EINSTELLUNGEN

Schritt 1

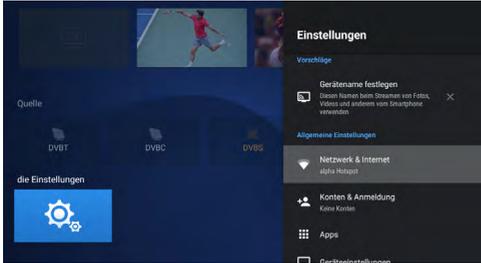

Hier kommen Sie aus dem alphatronics SMART TV Bereich direkt in die Systemeinstellungen.

Schritt 2

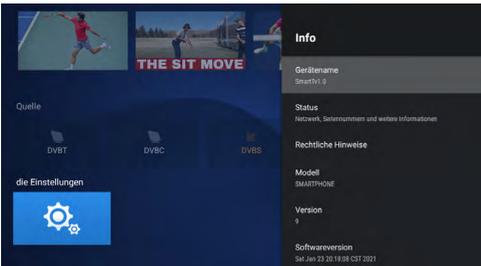

Hier finden Sie einen kompletten Überblick über alle Einstellungen.


Dies ist eine Kurzversion unserer Bedienungsanleitung. Sollten Sie mehr Informationen wünschen, oder eine ausführlichere Anleitung benötigen, gehen Sie bitte auf unsere Webseite: www.alphatronics.de

TV überträgt Ton auf ein externes Bluetooth Gerät


Verbinden Sie das TV Gerät mit einem externen Bluetooth-Lautsprecher oder Bluetooth-Kopfhörer.

Schritt 1


Im Smart-Bereich unter die Einstellungen auf das Icon „Bluetooth“ gehen.

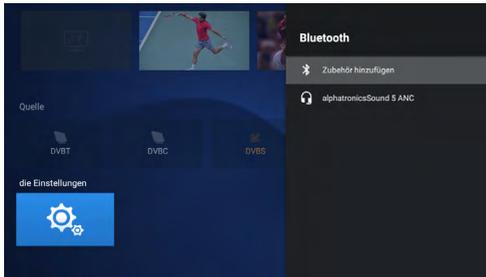

Schritt 2 Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion (falls deaktiviert)

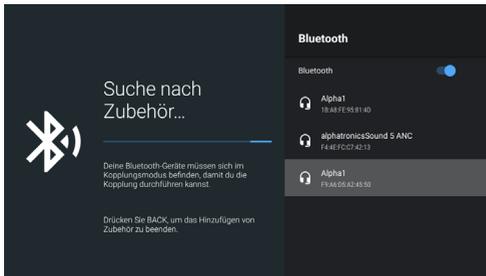

Schritt 3 Suchen Sie nach externen Bluetooth Geräten

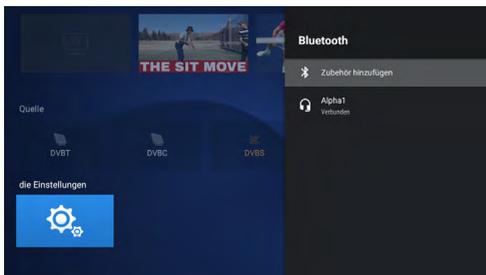


HINWEIS: Auf dem externen Gerät muss die Bluetooth Funktion eingeschaltet sein.


Wenn das TV-Gerät das externe Gerät gefunden hat, wird es mit seinem Gerätenamen angezeigt.

Schritt 4

Verbinden Sie nun das externe Gerät durch drücken der „Enter“-Taste. Wenn die Verbindung hergestellt ist, erscheint der Status „verbunden“.

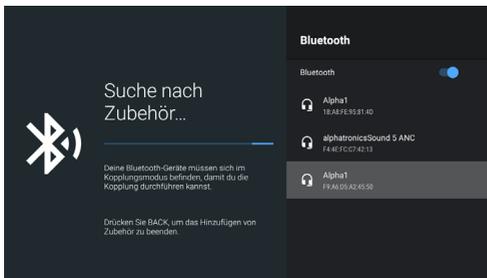


Wenn Sie die Verbindung beenden möchten, wählen Sie das externe Gerät aus und drücken die „Enter“-Taste. Dann wählen Sie entkoppeln und drücken die „Enter“-Taste um die Verbindung zu beenden.

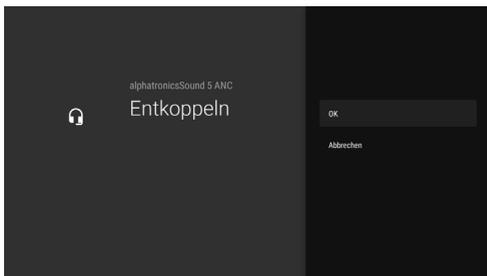

HAUPTMENÜ


Drücken Sie die Menü-Taste um das unten angezeigte Menü zu öffnen.

Navigieren Sie mit den ◀ ▶ Pfeiltasten. Auswahl mit der Enter-Taste.

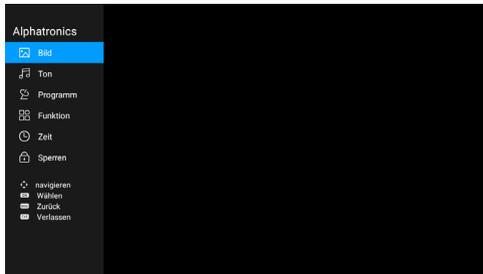

Menüpunkt Bild

In der Auswahl Bild kann man im „Bildmodus“ neben den Standardeinstellungen „Standard, Mild, Dynamisch“ auch „Benutzer“ anwählen und hier die Helligkeit, Kontrast und Farbe selbst einstellen. Farbtemperatur und Bildformat wird automatisch ermittelt.

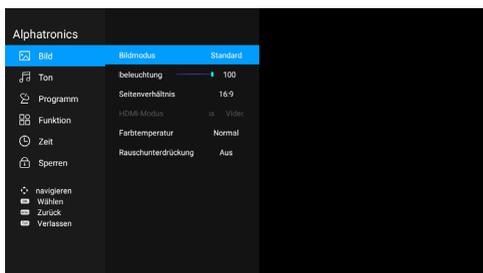

Rauschreduktion

Wählen Sie die Option Rauschunterdrückung an. Diese kann auf Aus, Niedrig, Mittel, Hoch und Automatisch eingestellt werden.

Farbtemperatur

Wählen Sie die Option Farbtemperatur an, um die Parameter für die Farbtemperatur anzupassen.

DLC

Einstellen der Dynamic Light Control (dynamische Lichtkontrolle)

HDR

Ein- /Ausschalten der High Dynamic Range

Menüpunkt Ton

Wählen Sie das Menü Sound mit den Tasten ◀▶ an und drücken Sie „Enter“. Wählen Sie mit den Tasten ▼▲ die Option Tonmodus an und drücken Sie „Enter“, um die Einstellungsoption aufzurufen. Der Benutzer kann den Tonmodus auf Musik / Film / Sport / Standard / Benutzer umschalten.



AVC

Auto Volume Control – Eingeschaltet (ON) wird die Lautstärke gleichbleibend eingestellt.

Audioeinstellungen

Ein-/Auschalten – mit den Tasten ◀▶ kann die AD Volume / Lautstärke eingestellt werden.

Hörgeschädigte

Diese Funktion unterstützt Benutzer mit Hörbeeinträchtigungen. Ist sie eingeschaltet, werden Töne in der Umgebung durch Untertitel ersetzt.

Auto Abschalten der Lautsprecher

Schalten Sie den TV-Lautsprecher ein oder aus, wenn Sie Kopfhörer anschließen oder einen Bluetooth-Lautsprecher anschließen (sprechen).

SPDIF Modus


Der Modus SPDIF umfasst AUTO und PCM. Der Benutzer kann diese Funktion auch schließen.

Surround

Ein- / Ausschalten der Surround Funktion

Audio Only


Beim Radiobetrieb können Sie mit dieser Funktion das Display ausschalten um Energie zu sparen.

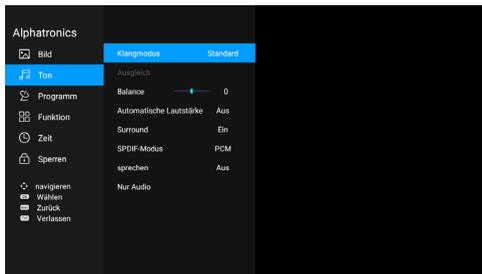


Menüpunkt Sender

Wählen Sie „Programm“ und „Automatische Suche“

Schritt 1

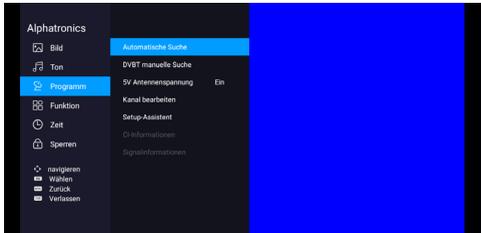


Schritt 2

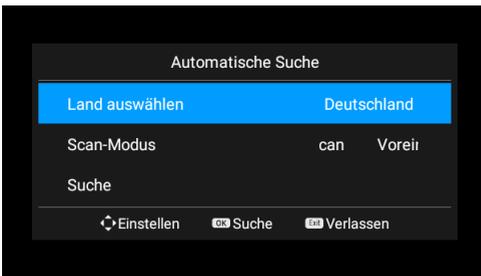


EPG-Menü


Drücken Sie die Kurzwahltaste EPG, um das EPG-Menü aufzurufen.

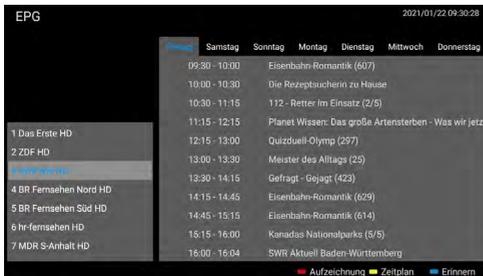

Menüpunkt Sperren

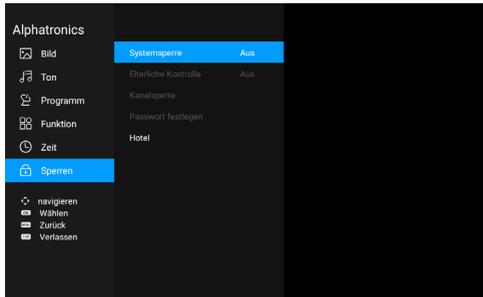


Passwort ändern (Werkseinstellung: 0000)

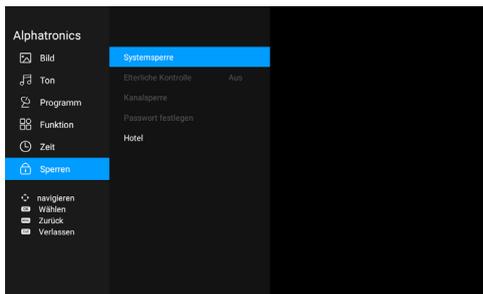

Hier können Sie dann Funktionen einstellen, die vom Benutzer anschließend nicht mehr verändert werden können (nur nach aufheben der Systemsperre).


Menüpunkt Hotel Mode

Diese Funktion kann über das Passwort eingeschaltet werden.

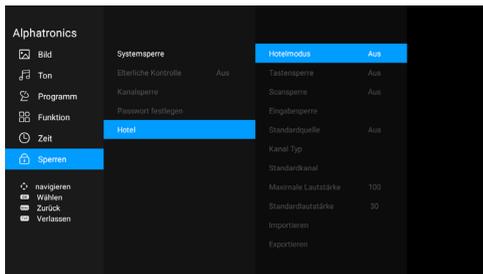

Passwort ändern (Werkseinstellung: 0000)

PVR Einstellung (optional)

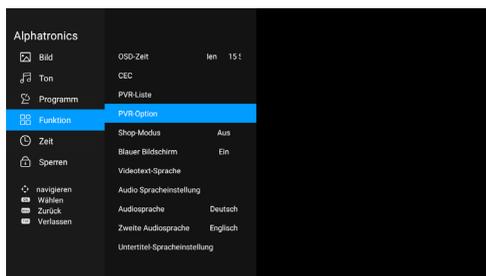

Dies ist eine Kurzversion unserer Bedienungsanleitung. Sollten Sie mehr Informationen wünschen, oder eine ausführlichere Anleitung benötigen, gehen Sie bitte auf unsere Webseite: www.alphatronics.de

Eine PVR-Freischaltung erhalten Sie auf unser Webseite: www.alphatronics.de

Beachten Sie hierbei bitte, dass nicht alle USB-Sticks oder externe Festplatten kompatibel sind.

Vor allem USB 3.0 Speichermedien können Probleme auftreten lassen. Bei der Vielzahl von Modellen und Speichergößen, können wir keine Gewährleistung für eine volle Funktion aller im Handel befindlichen USB Speicher gewährleisten. Wichtig ist vor allem eine Geschwindigkeit von mehr als 5 MB/s. Die Aufnahme können Sie, sowohl als Timeraufnahme im EPG Menü, als auch als Sofortaufnahme per Druck auf die Taste „REC“ der Fernbedienung, starten. Abgespeichert wird diese im Menüpunkt „Medien“ unter „Film“.

Wählen Sie mit den Pfeiltasten ◀ ▶ das entsprechende Programm. Mit der Pfeiltaste ▶ das Programm aufrufen. Mit der Pfeiltaste ◀ entsprechend Programm wählen.

- Mit der Taste /Media 2 starten Sie die Sofortaufnahme.
Mit der „Enter“ Taste stoppen Sie die Aufnahme.
- Mit der „Enter“ Taste können Sie die Aufnahme speichern
- Aufgenommene Sendungen finden Sie unter Home > Multimedia.

ECO-Modus einstellen


HDMI CEC

Dieses Gerät unterstützt HDMI CEC für den interaktiven Betrieb zwischen verschiedenen Geräten. Drücken Sie die rechte Taste, nachdem Sie das Menü HDMI CEC angewählt haben. Der Benutzer kann dann je nach Bedarf einige Funktionen öffnen. Die Geräteliste zeigt an, welche Geräte verfügbar sind.

DVD-Laufwerk / Bedienung

1. Schalten Sie die DVD Funktion ein: Schalten Sie das Fernsehgerät an und drücken Sie wiederholt die SOURCE Taste bis der DVD Modus gewählt wird.
2. Disk in den DVD Spieler einlegen: Legen Sie die Disk mit der beschrifteten Seite nach hinten in den DVD Spieler ein. Die Disk wird automatisch geladen. Auf dem Bildschirm wird erst „schließen“ und dann „lesen“ angezeigt. Wenn der Inhalt der Disk geladen ist, startet automatisch die Wiedergabe. Wenn sich die Disk bereits im Schacht befindet, wird sie automatisch gelesen.
3. Hinweis: Bedient wird der DVD-Player mit der Fernbedienung.

Sender direkt wählen

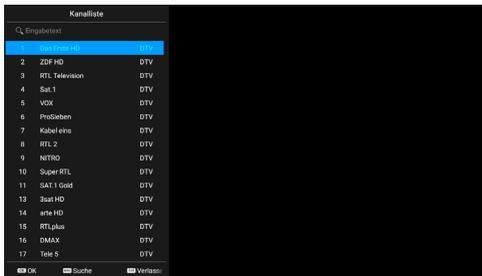

Sendernummer eingeben. Taste ► drücken und mit Taste „Enter“ bestätigen.

FEHLERBEHEBUNG

Bitte versuchen Sie mit Hilfe der untenstehenden Liste die häufigsten Fehler zu beheben bevor Sie sich an den Kundendienst wenden. Eine geringfügige Anpassung kann oft das Problem lösen und Ihren Bildschirmempfang wiederherstellen.

Problem	Abhilfemaßnahmen
Kein Bild	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob das Gerät angeschlossen und eingeschaltet ist. • Justieren Sie Helligkeit und Kontrast. • Prüfen Sie das Eingangssignal. • Überprüfen Sie die Verbindung zwischen Bildschirm und Gerät. Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie eine Minute und schließen Sie das Gerät wieder an. • Prüfen Sie die Bildschirmauswahl.
Bild ist nicht klar	Prüfen Sie, ob das Videoeingangskabel richtig eingesteckt ist.
Bild ist verschwommen	<ul style="list-style-type: none"> • Mögliche Stromschwankungen, schließen Sie das Gerät an eine andere Stromquelle an. • Prüfen Sie, ob sich in unmittelbarer Nähe magnetische Geräte befinden (Kabelloser Receiver, Wechselstrom Transformer, etc.).
Farben sind verwischt	Prüfen Sie, ob das Videoeingangskabel richtig eingesteckt ist.
Bild "wackelt" oder zeigt wellenförmige Auslenkungen	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie den Video Eingangsspannungsbereich (V-sync Max. 75Hz, H-sync Max.48.08KHz) • Vergewissern Sie sich, dass die Videokabel korrekt angeschlossen sind.
Kein Ton	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie die Verbindung zum Lautsprecher. • Der Ton könnte ausgeschaltet sein (mute), versuchen Sie die Lautstärke zu justieren.

Fernbedienung funktioniert nicht	<ul style="list-style-type: none"> • Prüfen Sie, ob das Signal der Fernbedienung von einem Gegenstand oder Licht blockiert wird. • Prüfen Sie die Batterien und ersetzen Sie sie ggfs. mit neuen.
Schlechter Bildempfang und/oder schlechter Ton	Prüfen Sie die korrekte Einstellung vorgeschalteter Empfangsgeräte (Satelliten-Receiver, DVB-T Receiver)
Sollte das Problem weiterhin bestehen:	Ziehen Sie den Netzstecker, warten Sie eine Minute und schließen Sie das Gerät wieder an.
Weitere Hinweise	
Stromversorgung	Der Kabelquerschnitt muss mind. 2 mal 0,75 mm ² betragen, bei Leitungslängen von 5 m, mind. 2 mal 2,5 mm ²
Verpolung	Achten Sie auf die Richtigkeit der +/- Spannung (Symbol auf Aufkleber beachten). Bei Verpolung des Gerätes erlischt die Gewährleistung.

Sollte Ihr Fernseher dennoch nicht funktionieren, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler oder dem technischen Kundendienst in Verbindung.

Produkthinweis:

Umgebungstemperatur: -10 – +45° C

Lagertemperatur: -20 – +60° C

Kundendienst

Sie haben dieses Gerät mit einer dreijährigen Gewährleistung erworben. Sollten Fehler oder Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte an den Verkäufer.

Anmerkung

Bei Designs, Funktionen und Ausstattung sind Änderungen vorbehalten. Die verwendeten Beispielbilder sind nur zu Anschauungszwecken geeignet und können vom Original abweichen.



Hiermit erklärt die

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Deutschland, **dass sich die Geräte**

SL-19 DSBAI+ (386235), SL-22 DSBAI+ (386237), SL-24 DSBAI+ (386239), SL-27 DSBAI+ (386268), SL-32 DSBAI+ (386269), SL-40 SBAI+ (386270)

in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU befinden.

Weitere Angaben für TV-Geräte mit der Ausstattung Bluetooth und / oder WLAN-Funktion:

Bluetooth 5.0

Power: 1mW

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 2.1 +EDR/4.2/5.0

USB Playback port: DC 5V \leq 500 mA

Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter:

www.alphatronics.de/de/support/konformitaetserklaerungen,14/

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie in der EPREL Produktdatenbank. Die jeweilige Registrierungsnummer (6-stellig) steht in Klammern hinter der jeweiligen Gerätebezeichnung.

Streaming-Dienste können sich ohne Vorankündigung ändern oder vom Anbieter eingestellt werden. Streaming-Service-Verfügbarkeit variiert je nach Region.

Dieses Produkt enthält NetFront Browser BE von ACCESS CO., LTD, 2020 ACCESS CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten. ACCESS, das ACCESS Powered-Logo und NetFront sind Marken oder eingetragene Marken von ACCESS CO., LTD. in Japan, den USA und / oder anderen Ländern. Teile der in diesem Produkt enthaltenen Software basieren teilweise auf der Arbeit der Independent JPEG Group.

CONTENT

Introduction and safety information.....	41
Position and function of the control buttons	44
Remote control.....	46
Initial Setup.....	48
Sender settings outside Germany.....	51
DVB-S	53
Smart.....	55
Appstore.....	59
Apps	60
Multimedia.....	62
Network.....	63
Settings.....	64
TV transmits the sound to an external device.....	65
Main menu	67
DVD - drive / controls	73
Troubleshooting	74
Customer service	75

INTRODUCTION AND SAFETY PRECAUTIONS

Thank you for buying our LCD/LED TV.

This is a short version of our instruction manual. If you would like more information or need more detailed instructions, please go to our website: www.alphatronics.de

Safety Tips

For your safety and to avoid unnecessary damage to your TV set, please read and observe the following safety instructions:

Use and environmental conditions:

This TV set is intended exclusively for the reception and reproduction of picture and sound signals. It must not be operated in rooms with high humidity (e.g. bathroom or sauna). The warranty is only granted for use in the specified permissible environment.

If the device is used outdoors, make sure that it is protected from moisture (rain, dripping and splashing water). High humidity leads to leakage currents in the device. This can create a risk of contact with voltage or a fire.

If you have brought the device from the cold into a warm environment, leave it switched off for about an hour because of the possible formation of condensation.

Do not place any objects filled with liquids or lit candles on the device.

Depending on the chosen fastening or stand solution, there is a risk of crushing between TV housing and stand. When turning the TV set, make sure that there are no fingers or objects in this area.

Batteries present a potential risk of suffocation. Do not allow children to open the battery storage compartment.

Transport:

Grasp the device by the edges of the housing at the top and bottom.

The display is made of glass or plastic and can break if handled improperly. No guarantee is given for damage caused by external influences.

Power supply:

Incorrect voltages can damage the device. This device may only be connected to a power supply network with the voltage specified on the nameplate using the correct 12V device connection cable or the enclosed power cable. The power plug of the TV set must be easily accessible so that the set can be disconnected from the mains at any time. When you pull out the power plug, do not pull on the cable, but on the connector housing. The cables in the mains plug could be damaged and cause a short circuit when plugged in again.

Lay the power cord so that it cannot be damaged. The power cord must not be kinked, laid over sharp edges, walked on or exposed to chemicals - the latter applies to the entire device! A power cord with damaged insulation can cause electric shock and is a fire hazard.

Air circulation and high temperatures:

The ventilation slots on the back of the device must always remain free. Please do not put newspapers or doilies on / over the TV set. At least 2 cm free space for air circulation must be ensured at the side and at the top if the device is placed in a cupboard or on a shelf or hung up. Like any electronic device, your TV set needs air for cooling when it is in operation. If the air circulation is restricted, a fire can result.

Only place the TV set with the stand on a flat, stable, horizontal surface. The device should not protrude from the front, especially when it is installed in or on furniture.

Set up the device so that it is not exposed to direct sunlight and no additional heating from radiators.

Prevent metal parts, needles, paper clips, liquids, wax or the like from getting into the interior of the device through the ventilation slots on the rear panel. This leads to short circuits in the device and thus possibly to a fire.


If something should get inside the device, pull out the power plug immediately and contact customer service to have it checked.

Repairs and accessories:

Under no circumstances should you remove the rear panel of the TV set yourself. Only leave repair and service work to authorized television technicians.

Note according to (EU) 2019/2021:

As soon as you select a configuration on your television or make settings that can increase the energy consumption compared to the „standard state“, you will be informed of this by a corresponding message. You can only continue with the setting or only save it if you confirm the message accordingly.

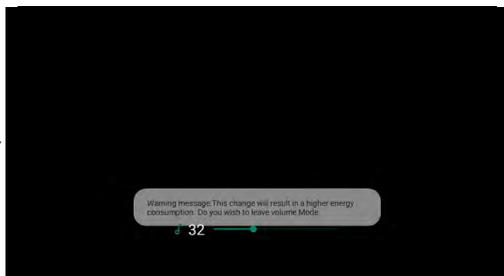**Clean:**

Only clean the TV set, the display and the remote control with a damp, soft and clean cloth without any sharp or abrasive cleaning agents.

Note on the LED display:

The TV set with LED display that you have purchased meets the highest quality requirements and has been checked for pixel errors. Despite the utmost care in the manufacture of the displays, for technological reasons it cannot be 100% ruled out that pixels may have defects.

Recycling:

The EU Directive 2012/19 / EU regulates the proper return, treatment and recycling of used electronic devices. Old electronic devices must therefore be disposed of separately. Please do not dispose of this device with normal household waste!



You can get your device free of charge at designated collection points or, if necessary, at your Hand in a specialist dealer if you buy a comparable new device.

According to the Battery Ordinance, used batteries may no longer be disposed of with household waste be disposed of. Throw used batteries free of charge in the shops set up collecting container.


You can find out more about recycling (also for countries outside the EU) from your local government.

SCOPE OF DELIVERY

1. LED TV device
2. DC adapter and power cord
3. remote control
4. Connection cable
5. operation manual
6. External WLAN antenna

Note: Depending on the sales area, your product may contain additional accessories.

POSITION AND FUNCTION OF THE CONTROL BUTTONS

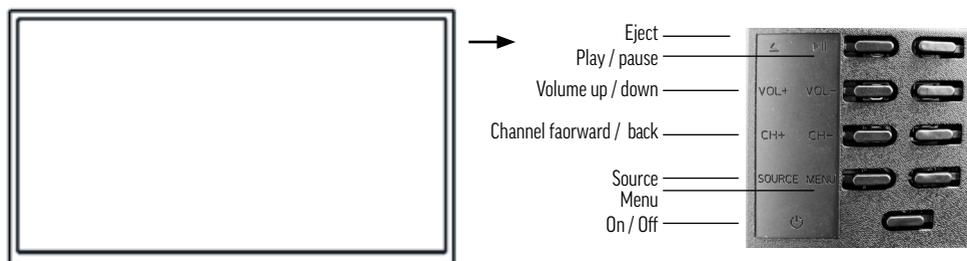

Item	Button	Function
1		• Eject
2		• Play /Pause
3	CH+/-	• Selection of TV channels, press this button to select the channels or to select the upper or lower menu in the OSD menu
4	VOL+/-	• Increase or decrease the volume • Adjusting the selected menu items in the OSD menu
5	MENU	• Open or exit a menu
6	SOURCE	• Selection of the signal input
7		• Power button in standby mode


The on / off switch is located on the lower right of the device.

Note:

Power indicator lights blue in standby and no light when TV is switched on.


Note: If the TV does not receive a VGA / HDMI signal after 1 minute or does not receive a video signal after 10 minutes, the TV automatically switches to standby. The standby LED then lights up blue again.

Rear view

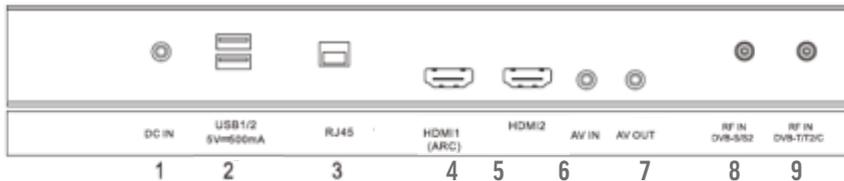


- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| 1 DC In | 2 USB 1 / 2 |
| 3 RJ45 / LAN | 4 HDMI 1 (ARC) |
| 5 HDMI 2 | 6 AV IN |
| 7 AV OUT | 8 RF IN DVB-S / S2 |
| 9 RF IN DVB-T / T2 / C | |

Side view

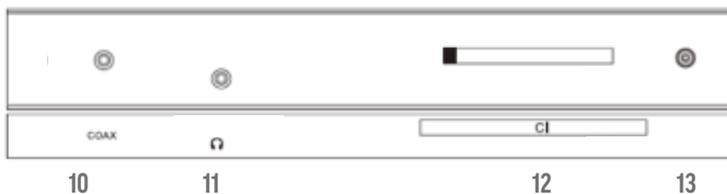


- | | |
|---------------------|----------------------------|
| 10 COAX | 11 Headphone output |
| 12 CI+ MODUL | 13 WLAN-Antenna |

REMOTE CONTROL

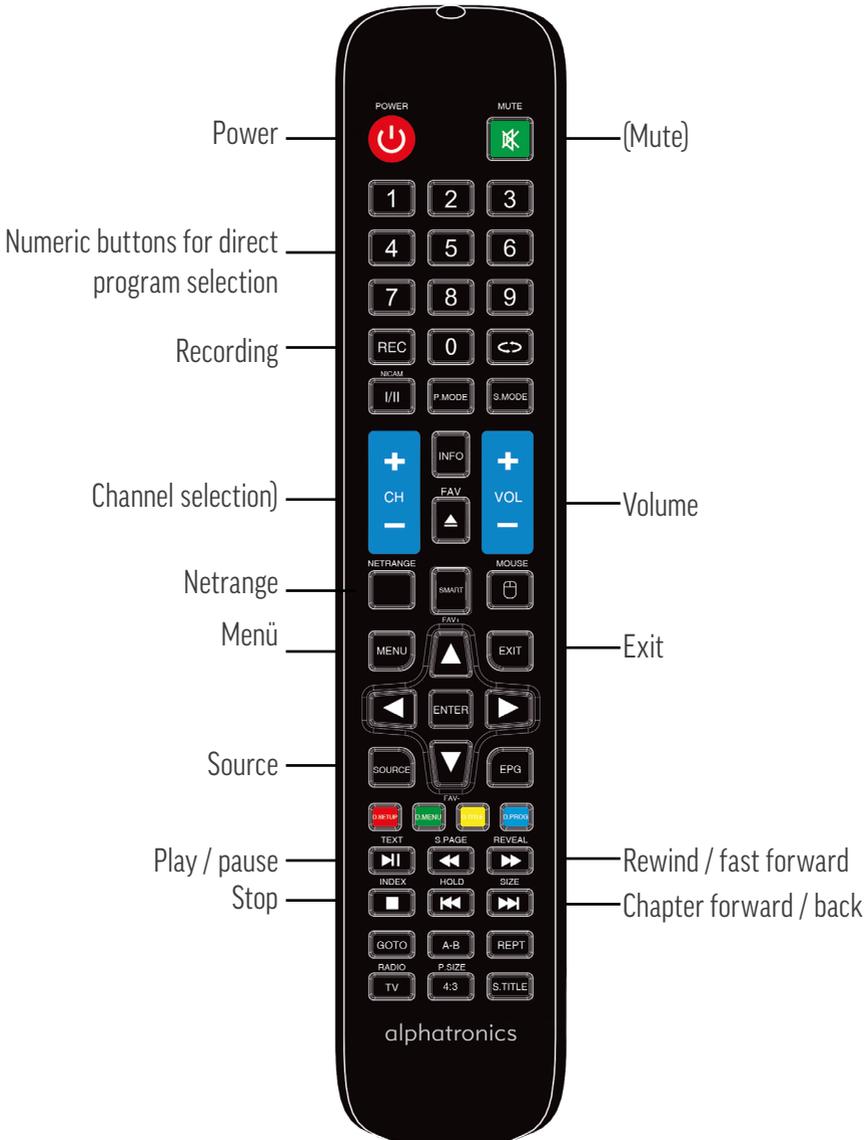

Remote control - Insert batteries

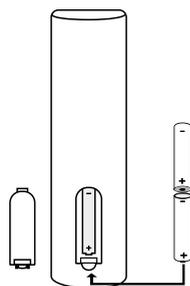

Example image

Change the batteries as described in the illustration: 2 „AAA“ batteries are required.

Attention:

1. Keep batteries safe from children.
2. Never try to charge alkaline batteries, do not short circuit them or throw them into fire.
3. Always replace both batteries at the same time. Do not mix old and new batteries or batteries of different types.
4. If the remote control is not used for a longer period of time, please remove the batteries to prevent acid leakage.

Notes:


1. Do not drop or step on the remote control.
2. Protect the remote control from water and moisture.
3. Do not use the remote control for other devices at the same time.
4. If the television does not react to the signals from the remote control, please change the batteries first!

INITIAL SETUP

Before setup, please connect your TV set to a suitable power connection. For your convenience, we have already installed a channel list for DVB-S2 reception.


The individual steps of the initial commissioning

Important options must be set during the first commissioning of the device. Press the „Enter“ button on the remote control to begin the initial installation.

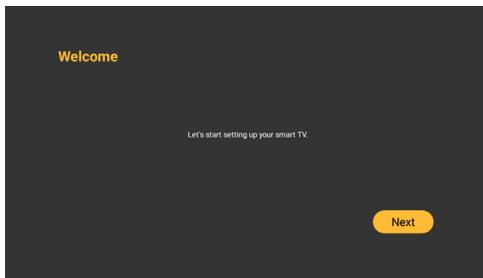

Step 1

Use the arrow keys ▼ ▲ to select the language you want. Press the „Enter“ button to confirm the language and then the „Enter“ button to the next step. .

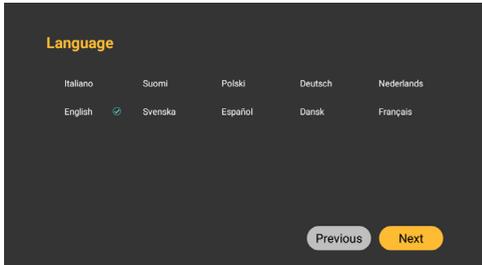

Step 2

Select your network connection (LAN / Wi-Fi). Press „Enter“ to move to the next step.




Step 3

Press „Enter“ to move to the next step. If you have selected Wi-Fi, a keyboard will appear to enter the router password. (Enter numbers 0-9 directly via the remote control).



Step 4

Enter your password and press „Enter“ to go to the next step.

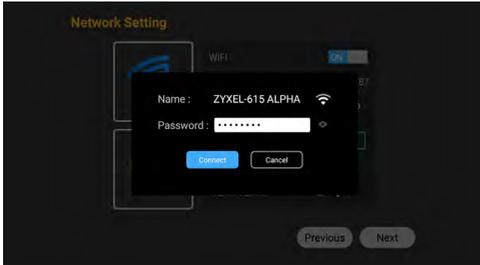


Step 5

Select your country. Press „Enter“ to move to the next step.



Step 6

Select „Done“ and press „Enter“ to complete the initial installation.

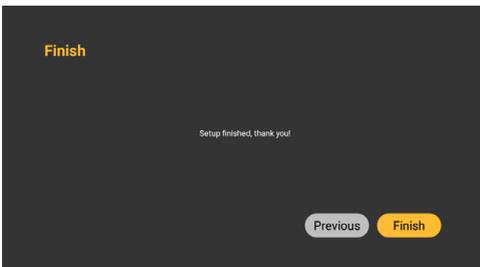


Tip! HbbTV (media library of current channels): (WLAN must be activated and connected)

In Live TV, a red overlay appears at the bottom right after switching. You can use this display to switch on HbbTV with the red button. In HbbTV mode, the programs offered can be selected using the arrow buttons on the remote control and started with the Enter button. You control the playback via the DVD operation.

With the red button you start and end HbbTV and return to live TV.


Reset for initial commissioning

Press the „Menu“ button. Go to the point „Function“. Under the item „Reset“ you can reset your settings and make them again.

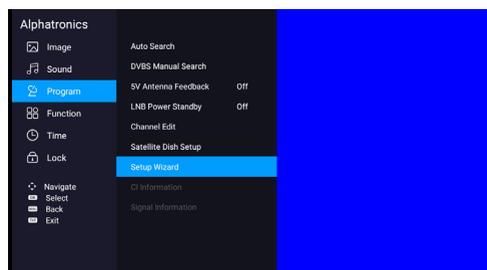

Channel settings outside Germany:

Button menu, then click on the icon „Channels“, select your language, eg. Dutch, then press Enter.

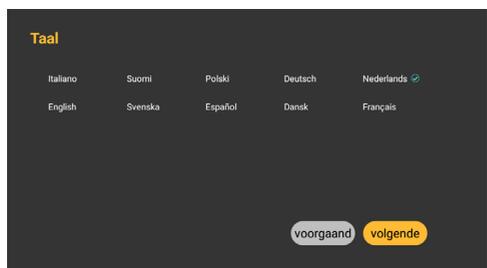

alphatronics


Now select your desired country, e.g. Netherlands, then press „Enter“.




Press „Enter“ to move to the next step.




Button menu, then select „programma“ and the icon „automatic zoeken“. Then press Enter.

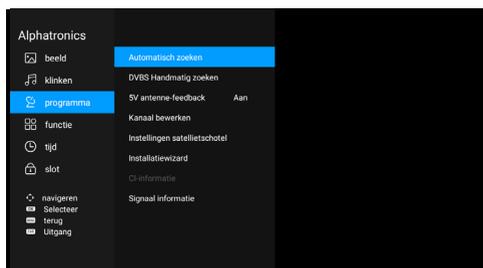


DVB-S

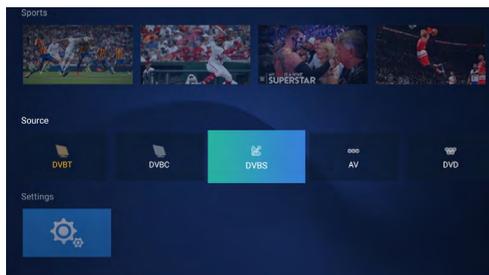

Use the arrow keys to select „DVB-S“ and confirm with the „Enter“ key.

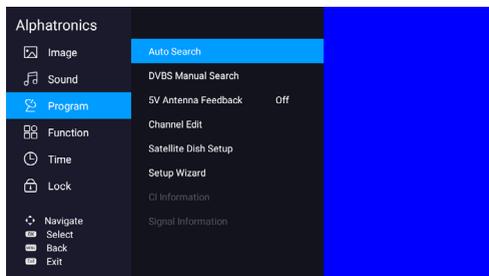


Then press the MENU button. Use the arrow keys to select the „Program“ menu and confirm with „Enter“ key. Select the menu item „Automatic Search“ and confirm with „Enter“.

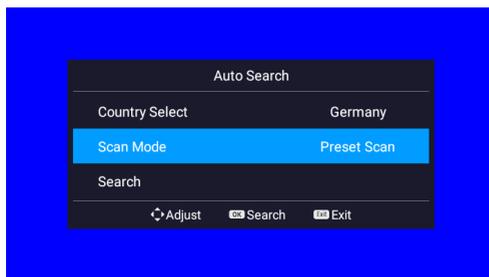


Use the down arrow key to select „Scan Mode“ and then use the left/right arrow keys to select „Preset Scan“.


Then use the down arrow key to push “Search”, then confirm again with „Enter“.

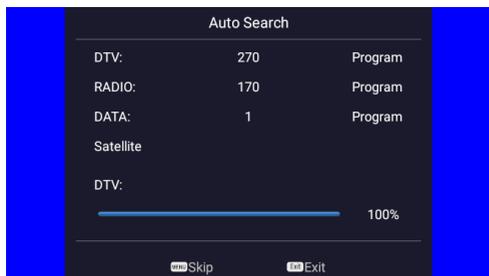


The default channel list has been loaded.

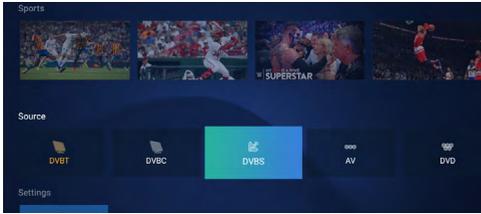


Use the arrow keys to select „DVB-S“ and confirm with the „Enter“ key.

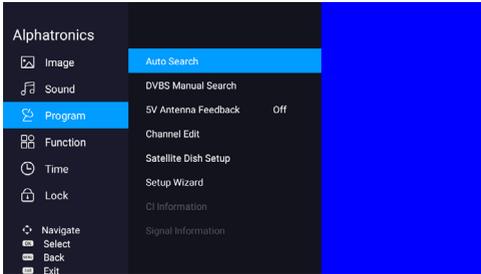

Then press the MENU button. Use the arrow keys to select the „Program“ menu and confirm with „Enter“ key. Select the menu item „Automatic Search“ and confirm with „Enter“.

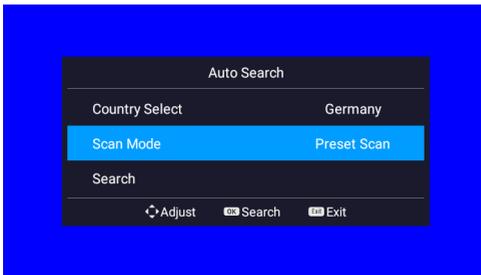


Use the down arrow key to select „Scan Mode“ and then use the left/right arrow keys to select „Preset Scan“.
Then use the down arrow key to push “Search”, then confirm again with „Enter“.

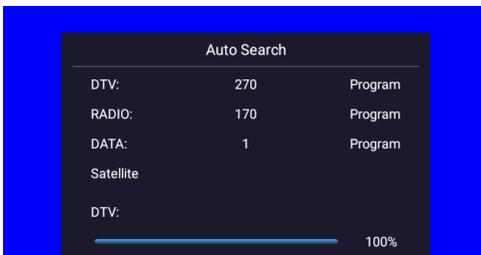

The default channel list has been loaded.


SMART

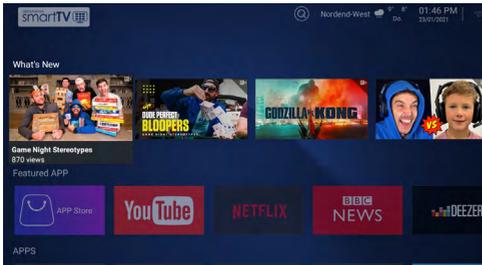

Press „Smart“ on your remote control.

Welcome to the alphatronics Smart TV menu.

Most popular apps

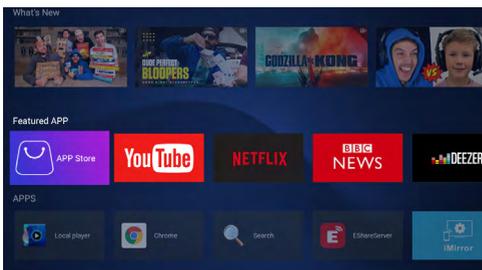


Choose news about movies and games (most popular apps).

Pre-installed apps



Select Netrange using the arrow keys to access the most common libraries.

Search for apps

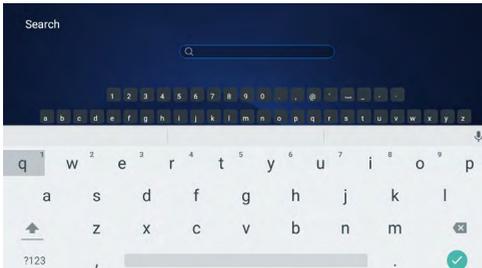

Use the arrow keys to select the magnifying glass icon to select your apps from the keyboard.

EShareServer




Connect your smartphone to your alphatronics SMART TV. Both devices must be on the same Wi-Fi network.




Follow the instructions on the screen and mirror your smartphone to your alphatronics SMART TV (function descriptions vary depending on the smartphone brand).

App Miracast

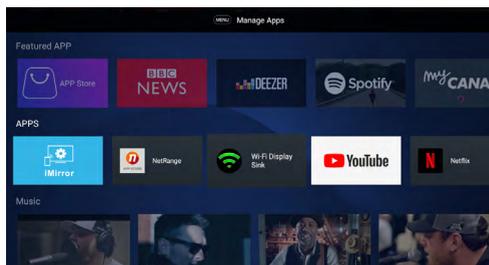


Connect your Android smartphone to your alphatronics SMART TV. Both devices must be connected to the same Wi-Fi network.

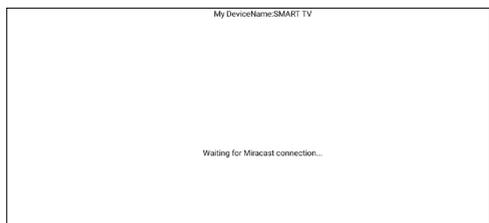

Follow the instructions on the screen and mirror your smartphone to your alphatronics SMART TV (function descriptions vary depending on the smartphone brand). Both devices must be connected to the same Wi-Fi network.

App iMirror

Step 1

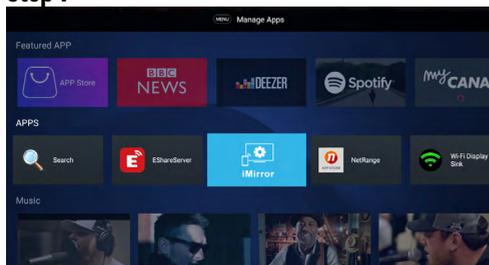

Connect your Apple smartphone to your alphatronics SMART TV. Both devices must be connected to the same Wi-Fi network.

Step 2



Follow the instructions on the screen and mirror your smartphone to your alphatronics SMART TV (function descriptions vary depending on the smartphone provider). Both devices must be connected to the same Wi-Fi network.

Step 3



Select on your Apple smartphone „Screen synchronization“

Step 4



Select „EShare-1711“. A tick appears when you confirm. Now you can use the alphatronics TV as an Apple screen.


APPSTORE

Step 1




In the Appstore you will find loads of useful apps that you can download in just a few steps.

Step 2

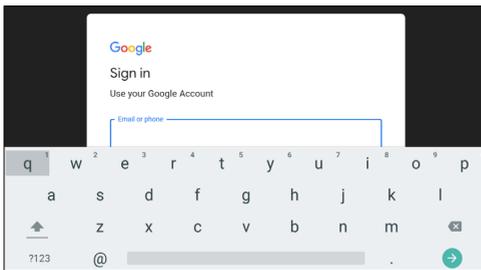

Sign in with your Google account.


Step 3

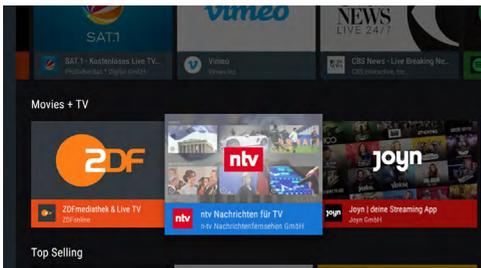

Discover the large selection of apps*.


APPS

Step 1

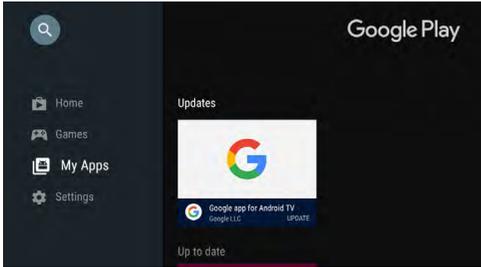

„Apps“ takes you to all pre-installed and personally downloaded apps*.

Step 2

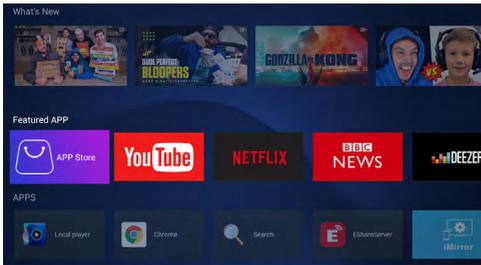


See all the most recently used apps or get an overview of which apps you've already installed.

* App availability may vary by country or region. Apps that are not intended for use on the TV may not be available for download!


APPS - BT RECEIVER

Step 1

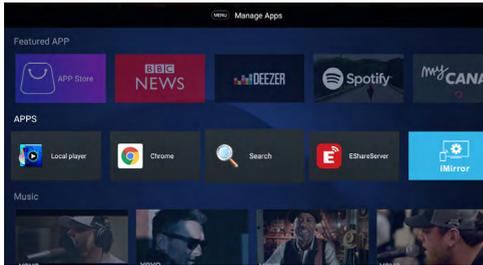

Connect your smartphone to your alphatronics SMART TV and listen to your music via SMART TV. Select Bluetooth app synch.

Step 2

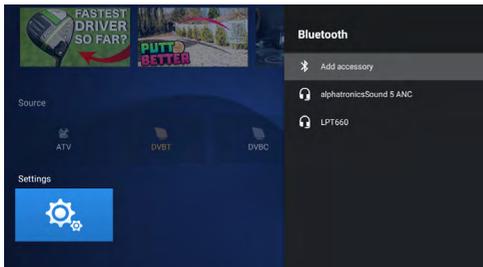

Follow the instructions on the screen (function names vary depending on the smartphone brand).



MULTIMEDIA


Step 1



Select the „Source“ button on your remote control. Use the arrow keys to select „Media“. Now you can play pictures, videos or music from a USB stick at any time.

Note that your USB storage media matches FAT32 formatting.

NOTE

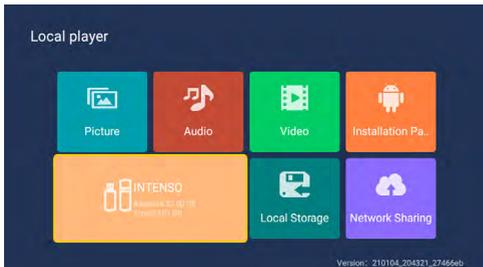

The storage has been detected and is available in the Media Center.

NETWORK


Press „Menu“ button on your remote control to go to the system settings.

Step 1




Connect your alphonics SMART TV to the Internet via „Network“.

Step 2

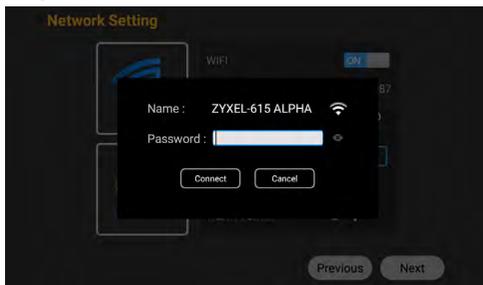


Select your Wi-Fi router.

Enter your password.

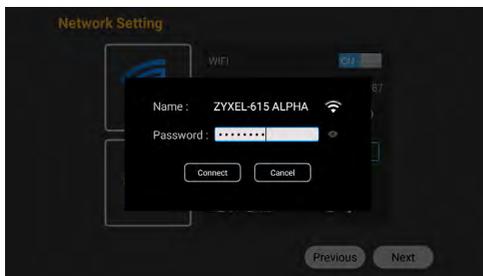


SETTINGS

Step 1

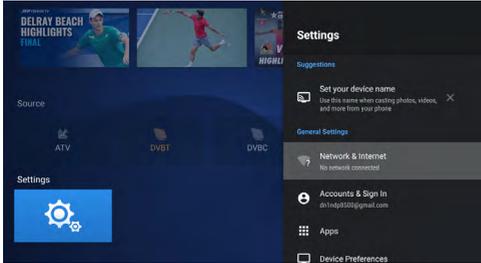

You can directly switch from the alphatronics SMART-TV menu to the system-settings.

Step 2

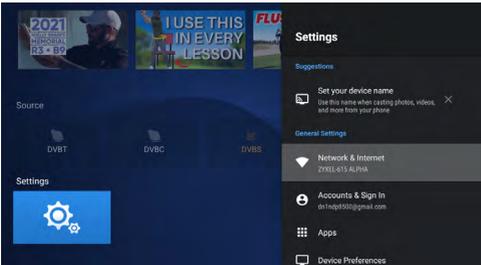

Here you will find a complete overview of all settings.


This is a short version of our user manual. If you would like more information or need more detailed instructions, please visit our website: www.alphatronics.de

TV transmits sound to an external Bluetooth device


Connect the TV to an external Bluetooth speaker or Bluetooth head phone.

Step 1


Go to the “Bluetooth” icon under Settings in the Smart area.

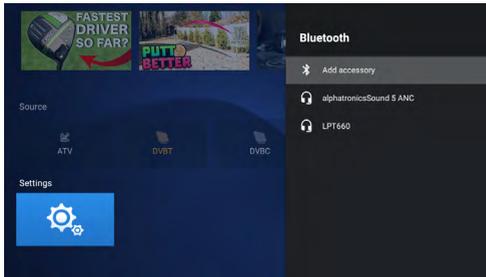

Step 2 Activate the Bluetooth function (if disabled)

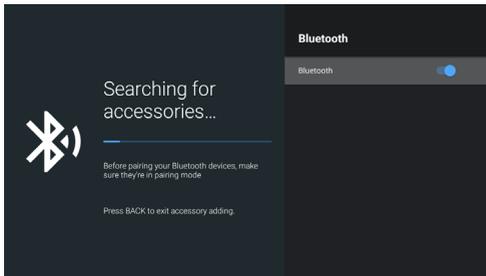


Step 3 Search for external Bluetooth devices

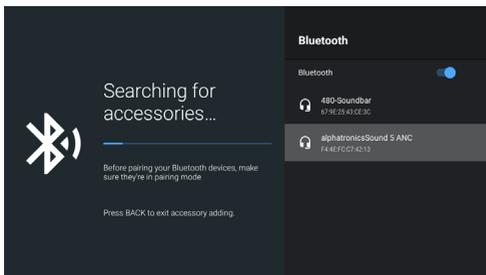


NOTE: The Bluetooth function must be switched on, on the external device. When the TV has found the external device, it shows them with their device-names.

Step 4

Now connect the external device by pressing the „Enter“ button. When the connection is established, the status „Connected“ appears.

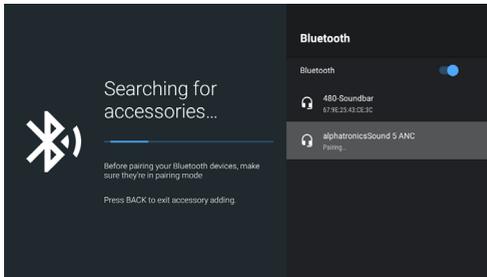

To disconnect, select the external device and press the „Enter“ button. Then select Unpair and press the „Enter“ button to disconnect.

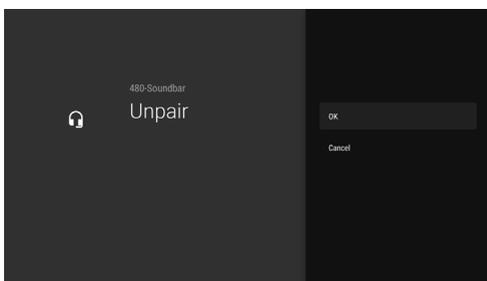


MAIN MENU

Press the menu button to open the menu shown below. Navigate with the arrow keys ◀▶. Selection with the Enter key.



Picture menu

In the image selection, you can select “User” in addition to the standard settings “Standard, Mild, Dynamic” and set the brightness, contrast and color yourself. Color temperature and image format are determined automatically.

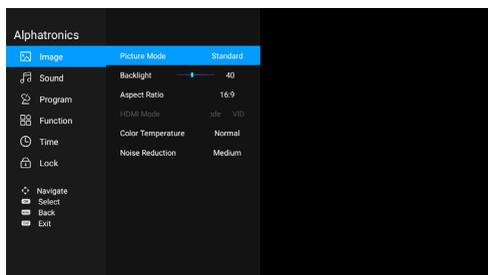

Noise reduction

Select the Noise Reduction option. This can be set to Off, Low, Medium, High and Automatic.

Color temperature

Select the Color temperature option to adjust the parameters for the color temperature.

DLC


Setting Dynamic Light Control

HDR

Turning the High Dynamic Range on/off

Sound settings

Select the Sound menu with the buttons and press „Enter“. Use the keys ◀▶ to select Sound Mode and press Enter to go to the settings option. The user can switch the sound mode to music/movie/sports/standard/user.

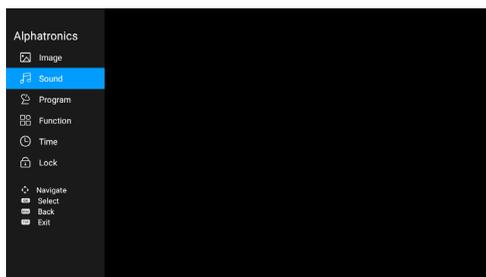

AVC

Auto Volume Control - On (ON) adjusts the volume to the same level.

Audio settings

Switch on/off - the ◀▶ buttons can be used to adjust the AD volume/volume.

Hearing impairments

This feature supports users with hearing impairments. When turned on, sounds in the environment are replaced with subtitles.

Speakers Auto OFF

Turn the TV speaker on or off when you connect headphones or a Bluetooth speaker (speak).

SPDIF Mode


The SPDIF mode includes AUTO and PCM. The user can also disable this feature.

Surround

Switching the surround function on/off

Audio Only


During radio operation, you can use this function to turn off the display to save energy.

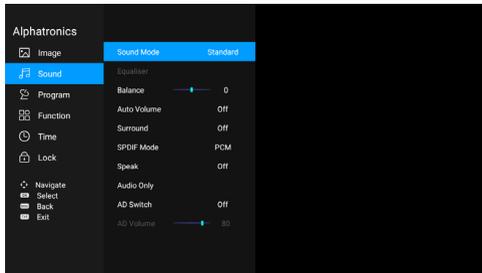


Channel settings

Select „Program“ and „Automatic Search“

Step 1

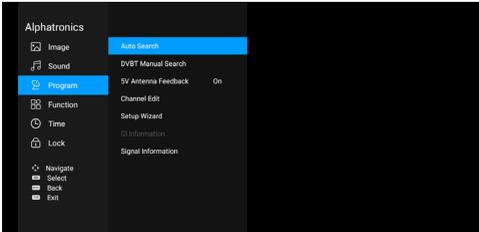


Step 2

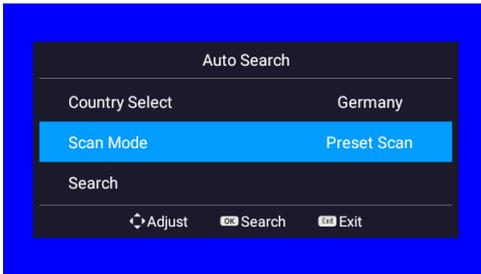


EPG-Menu


Press the EPG button to access the EPG menu.

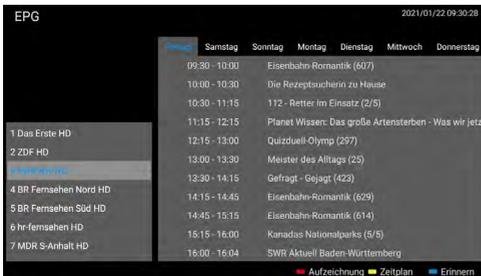

Lock settings

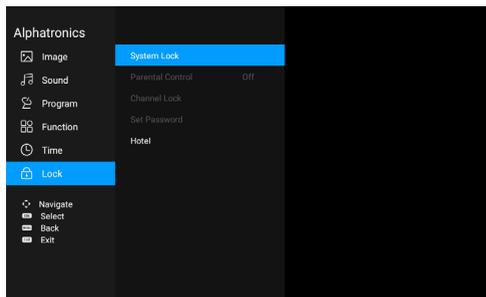


Change password (factory setting: 0000)

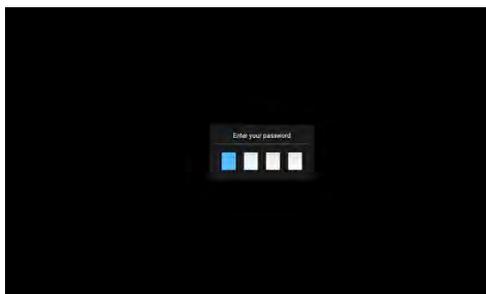

Here you can set functions that can no longer be changed by the user afterwards (only after the system lock has been lifted).


Hotel Mode settings

This function can be activated via the password.

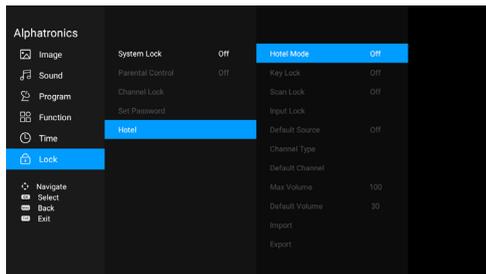

Change password (factory setting: 0000)

PVR settings (optional)

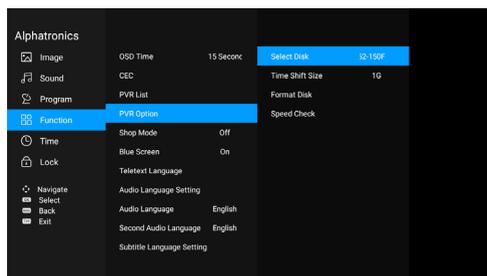

This is a short version of our guide. If you would like more information or need a more detailed guide, please visit our website: www.alphatronics.de

You can get a PVR activation on our website: www.alphatronics.de

Please note that not all USB sticks or external hard drives are compatible.

Especially USB 3.0 storage media can cause problems. There are a large number of models and memory sizes, we cannot guarantee the full function of all USB memories available on the market. Above all, a speed of more than 5 MB/s is important. You can start the recording either as a timer recording in the EPG menu or as an instant recording by pressing the „REC“ button on the remote control. The recording is saved in the menu item „Media“ under „Film“.

Select the arrow buttons ▼▲ the appropriate program. Call up the program with the arrow key ►. Select the arrow buttons ▼ the appropriate program.

- Press the  / Media 2 button to start the instant recording.
Stop the recording with the OK button.
- You can save the recording with the OK button.
- You can find recorded programs under Home > Multimedia.

Set ECO mode


HDMI CEC

This device supports HDMI CEC for interactive operation between different devices. Press the right button after selecting the HDMI CEC menu. The user can open some functions as needed. The device list shows which devices are available.

DVD - drive / controls

1. Switch on the DVD function: Switch on the TV and press repeat the SOURCE button until the DVD mode is selected.
2. Insert the disc in the DVD player: Insert the disc with the labeled side facing back into the DVD player. The disc will be loaded automatically. "Close" and then "read" will appear on the screen. When the contents of the disc are loaded, playback starts automatically. If the disc is already in the slot, it will be read automatically.
3. Note: The DVD player is operated with the remote control.

Select channel directly

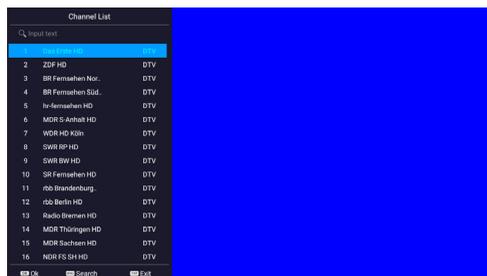

Enter the channel number. Press the button ► and confirm with the „OK“ button.

TROUBLESHOOTING

Please use the following table to resolve the most common possible causes of the problem before calling service personnel. A minor adjustment may eliminate the problem and restore your TV reception.

Problem	Solutions
No picture screen	<ul style="list-style-type: none"> • Check that power is turned on. • Adjust brightness and contrast. • Check input signal of TFT-LCD/LED. • Check the power connection to the unit with screen. • Check Main Display selection.
Picture is not clear	<ul style="list-style-type: none"> • Check that Video cable is plugged in. • Refer to the Picture Adjustments Menu in the OPERATING INSTRUCTIONS.
Image is fuzzy	<ul style="list-style-type: none"> • The power could be failing, try connecting the unit to another power outlet. • Move unit a way from the magnetic equipment, such as Wireless Receiver, AC Transformer, etc. • Refer to the Picture Adjustment Procedure Menu in the OPERATING INSTRUCTIONS.
Colours are distorted	Check that the Video cable is plugged in securely.
Screen bounces or has wavy oscillations	<ul style="list-style-type: none"> • Check Video input range (V-sync Max. 75Hz, H-sync Max.48.08KHz) • Make sure Video cable connections are secure.
No sound	<ul style="list-style-type: none"> • Check speaker line connections. • Sound might be muted, try adjusting the volume.
Only one speaker operates	<ul style="list-style-type: none"> • Check audio wire connections with source device. • Check the unit's speaker wires are securely connected.

Remote Control inoperative	<ul style="list-style-type: none"> • Check for light or obstacle interference with remote control signal and move unit to another location. • Batteries are dead; replace batteries with new ones.
Poor Picture Reception and / or Poor Sound Quality	<ul style="list-style-type: none"> • From TV mode, select the appropriate setting and Rerun AUTO SEARCH sender.
When all else fails	<ul style="list-style-type: none"> • Pull the AC plug off, wait for 1 minute later and then plug the power again.

If the unit does not operate normally after the operating instructions were followed and the troubleshooting section did not help, refer to dealer or qualified service staff.

Product Note:

Running Temperature -10- +45° Celsius

Storage Temperature -20- +60° Celsius

Customer Service

This product comes along with a 3-year warranty. If any problems occur, please contact your dealer.

Note

Designs, features and specifications are approximate and subject to change without notice. All pictures used in this manual are only for illustration purposes. Those pictures may differ from the original.



Hereby

alphatronics GmbH, Breitengraserstraße 6, 90482 Nürnberg, Deutschland,

declares that the following products fulfil the fundamental requirements and correspond to the legal guidelines of European directive 2014/53/EU:

SL-19 DSBAI+ (386235), SL-22 DSBAI+ (386237), SL-24 DSBAI+ (386239), SL-27 DSBAI+ (386268), SL-32 DSBAI+ (386269), SL-40 SBAI+ (386270)

More information for TV's with Bluetooth and / or WLAN function:

Bluetooth 5.0

Power: 1mW

IEEE 802.11 a/b/g/n/ac + Bluetooth 2.1 +EDR/4.2/5.0

USB Playback port: DC 5V \pm 500 mA

The complete Declaration of Conformity is available under
www.alphatronics.de/en/support/declaration-of-conformity,15/

Further information on our products can be found in the EPREL product database.

The respective registration number (6 digits) is in brackets after the respective device name.

Streaming services are subject to change without notice and can be discontinued by the provider. The availability of streaming services varies by region.

This product includes NetFront Browser BE by ACCESS CO., LTD, 2020 ACCESS CO., LTD. All rights reserved. ACCESS, the ACCESS Powered logo, and NetFront are trademarks or registered trademarks of ACCESS CO., LTD. in Japan, the United States, and / or other countries. Portions of the software included in this product are based in part on the work of the Independent JPEG Group.

alpatronics GmbH
Breitengraserstraße 6
90482 Nürnberg

Tel. +49 (0) 911 21 65 54-0
Fax +49 (0) 911 21 65 54-65

E-Mail: info@alpatronics.de
Web: www.alpatronics.de